

Montage plaat met nokken op muur



Benodigde gereedschap;

* Schaar

* Kruiskop schroevendraaier

* (Klop)boormachine

* Steenboor 6 mm.

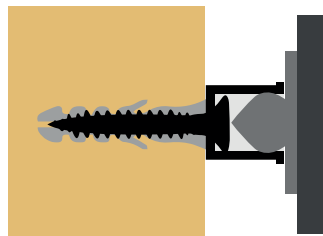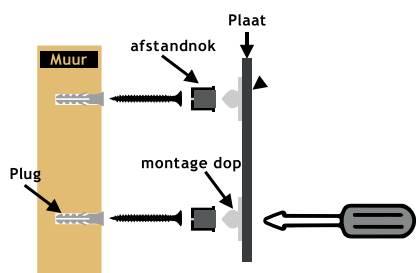


1



Knip de verpakking iets groter dan de achterkant van het bordje

2

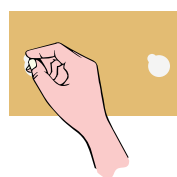


Plak de 2 zelfklevende rondjes op het karton en verwijder de schutlaag van de rondjes

3




Plak het karton tegen de muur

4

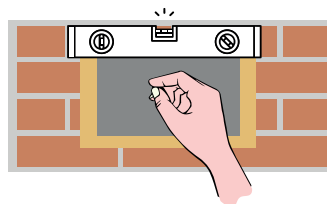


Als de plaat waterpas is druk de afstandnokken in het karton

5

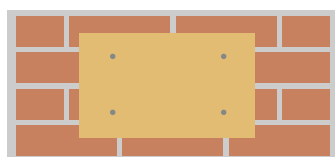


Op het karton zijn nu 4 puntjes te zien

6

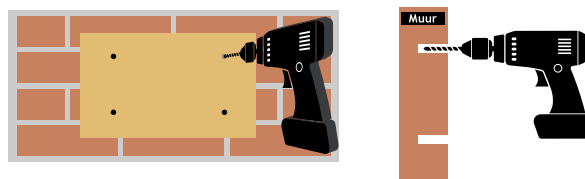


Boor 4 gaatjes in de gaatjes met een 6 mm. steenboor 35 mm. diep

7

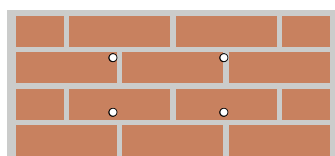


Plaats de pluggen in de gaatjes

8

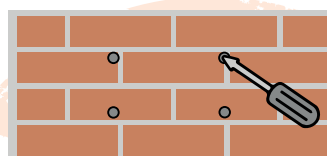

Schroef de afstandnokken met een kruikopschroevendraaier vast

9

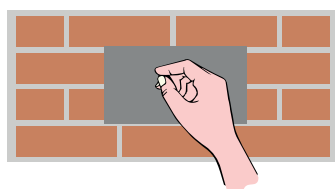

Druk de plaat in de nokken

